シーリングプレート取外し工具　取扱説明書

㈱ 千住スプリンクラー株式会社

シーリングプレート 取外し手順

① 下図1の①に示すように、シーリングプレート取外し工具（以下、取外し工具といいます。）を持ち、天井面に押し当て、それに沿ってスライドさせます。
このとき、取外し工具を過大な力で押し付けながらスライドすると天井面を傷付けてしまう恐れがあります。天井面を傷付けないように注意してご使用ください。

② 下図1の②に示すように、シーリングプレートが取外し工具の抑えバネで固定されていることを確認してください。

③ 下図1の③に示すように、スプリンクラーヘッドの部品等が変形しないように注意して取外し工具を真下に引き下げてください。

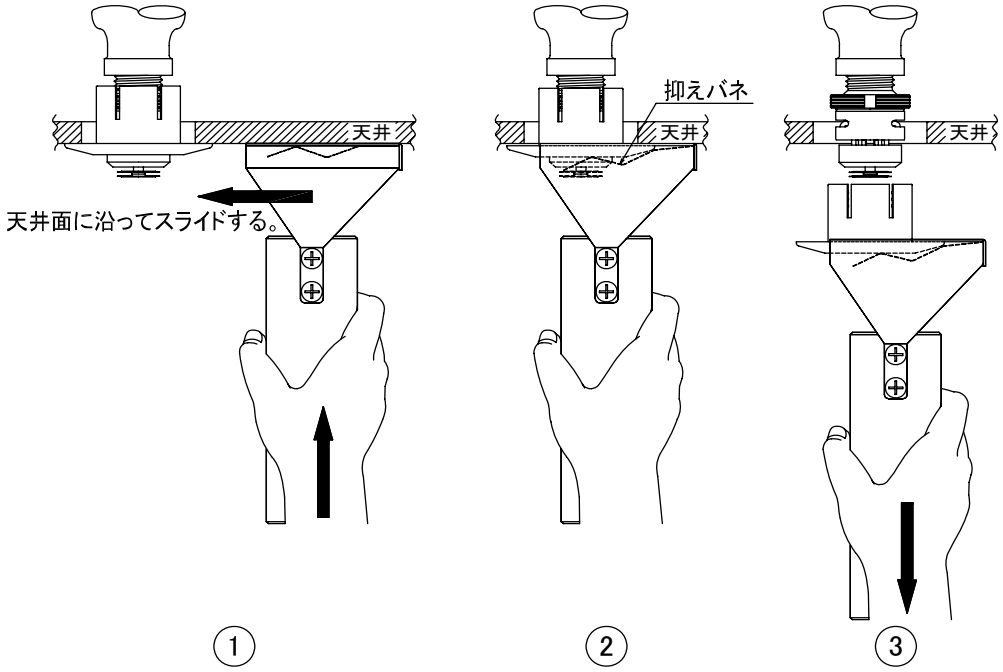

図1. シーリングプレート取外し工具の使用方法

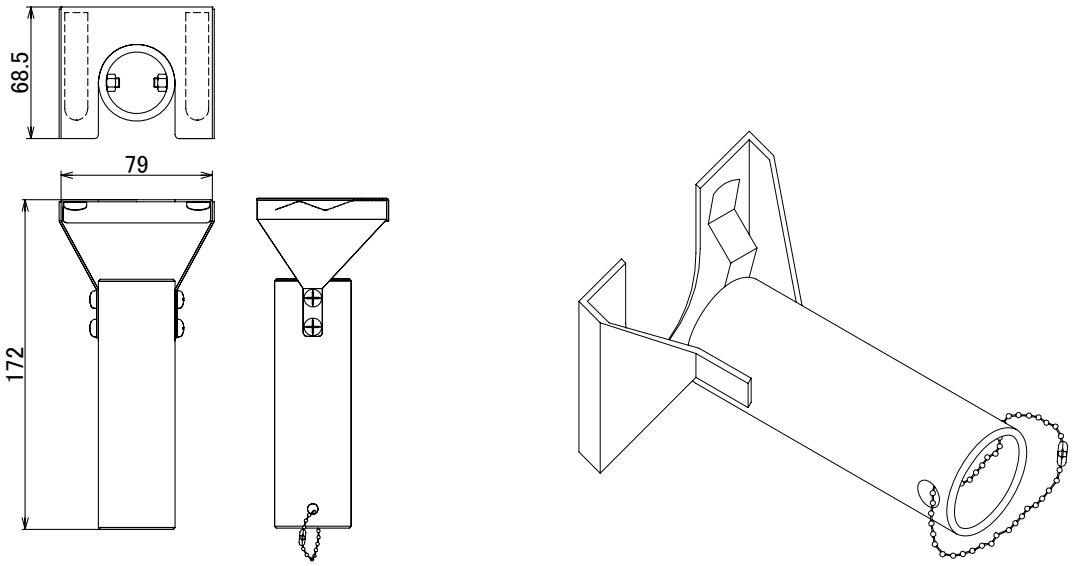

図2. シーリングプレート取外し工具の寸法と外観図

T030880